

# Návod na použití TV Box - Strong

Ematic 4K Ultra HD Android TV



## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Udržujte zařízení správnou stranou nahoru a nepokládejte na výrobek těžké předměty.
- Použijte dodaný napájecí adaptér.
- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo zástrčky.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte sami, abyste předešli jakémukoli nárazu nebo poškození.
- Chraňte zařízení před jakýmkoli zdrojem tepla, aby nedošlo k poškození. Zařízení by mělo být uchováváno na suchém, dobře větraném místě mimo prach, který by mohl způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Okamžitě vypněte a odpojte zařízení, pokud z něj vychází kouř nebo zápach.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.


## OBSAH BALENÍ




Android TV  
Box



Hlasový dálkový  
ovládač

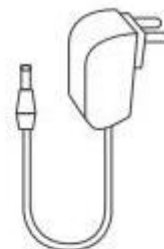

Elektrický napáječ

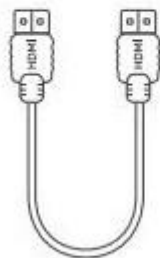


HDMI kabel




2x AAA Baterie

TV

BOX

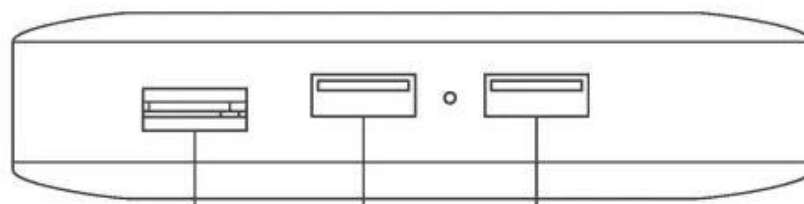

Micro SD slot    USB port 1    USB port 2

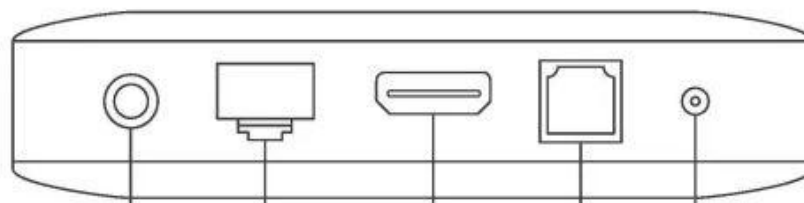

AV výstup    Ethernet    HDMI výstup    Optický výstup S/P DIF    Napájecí vstup

### PANELY


### HLASOVÉ HLEDÁNÍ DÁLKOVÉ



- 1 - Zapnutí / vypnutí
- 2 - Asistent Google
- 3 - Směrové klávesy nahoru / dolů / doleva / doprava
- 4 - Enter
- 5 - Zpět
- 6 - Domů
- 7 - Nabídka
- 8 - Hlasitost
- 9 - Youtube, Netflix, Google Play

## PRŮVODCE PŘIPOJENÍM

Viz níže uvedený diagram pro připojení vašeho televizního přijímače Ematic k napájení, síti a dalším zařízením.

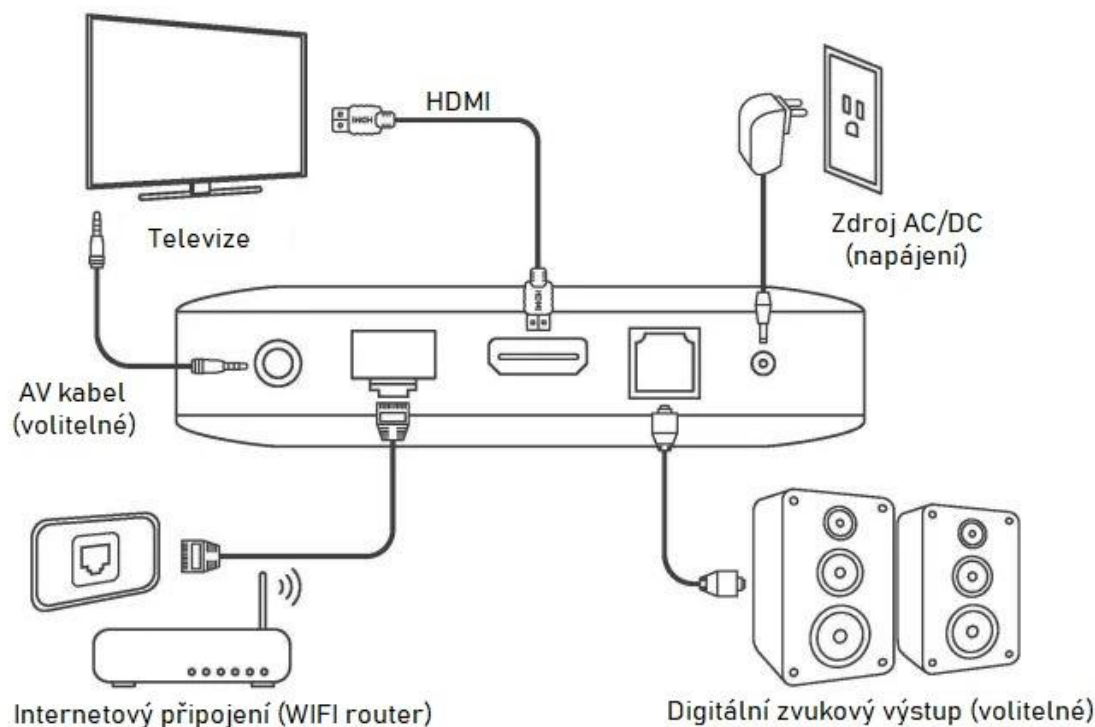

Poznámka: Ematic TV Box podporuje také Wi-Fi.

Chcete-li se připojit, přejděte do Nastavení -> Síť.

1. Připojte televizní přijímač Ematic k televizi pomocí kabelu HDMI.
2. Pomocí kabelu Ethernet připojte z LAN portu TV Boxu k portu LAN routeru nebo připojte TV Box do domácí WIFI sítě.
3. Připojte TV Box k napájení pomocí dodaného napájecího adaptéru. Poté můžete zařízení zapnout a začít.


Poznámka: Před zapnutím zařízení přepněte výstup signálu z televizoru na správný zdroj HDMI / AV.

## NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Po správném připojení veškerého hardwaru můžete zařízení zapnout.


Abyste mohli na svém dálkovém ovladači používat Google Assistant, musíte nejprve

spárovat Bluetooth Remote s vaším TV Boxem. Postupujte podle pokynů pro párování na obrazovce.

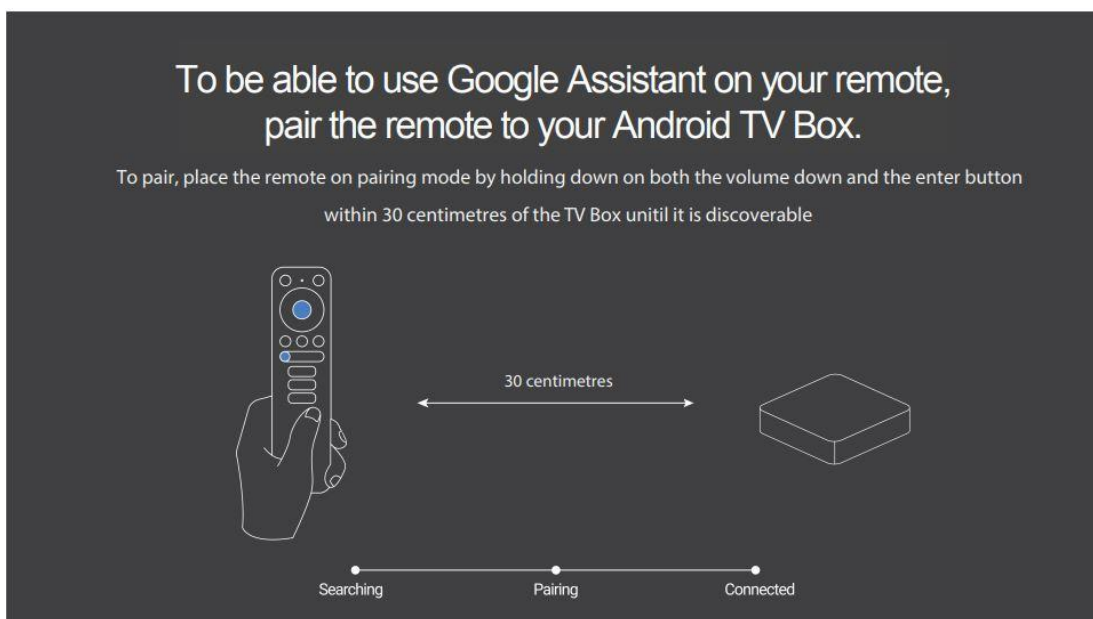

## 1. Jazyk


Na úvodní stránce vyberte preferovaný jazyk.

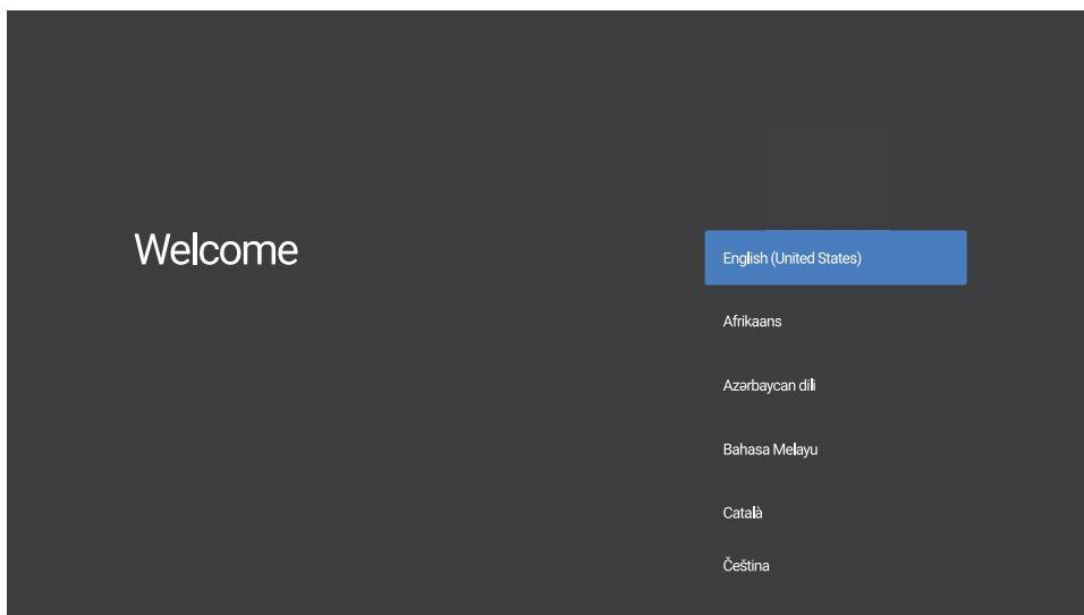

## 2. Nastavení pomocí zařízení Android

Vyberte, zda chcete televizor nastavit na zařízení Android, nebo tento krok přeskočte. Pokud zvolíte Ano, podívejte se do části Párování Bluetooth v této uživatelské příručce.

3. Wi-Fi  
Připojte se k síti Wi-Fi. Tento krok přeskočte, pokud je již připojeno přes Ethernet.
4. Účet Google  
Přihlaste se pomocí svého účtu Google. Můžete použít již existující, např. účet ze svého mobilním telefonu s Android systémem.  
Nemáte účet Google? Založit si jej můžete [zde](https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=cs).  
(<https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=cs>)
5. Podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů  
Přečtěte si a přijměte podmínky služeb a zásady ochrany osobních údajů.
6. Nastavení polohy  
Vyberte, zda povolit Googlu používat vaši polohu ke zlepšení prostředí
7. Nastavení diagnostické zprávy  
Vyberte, zda chcete, aby vaše Android TV odesílala automatické diagnostické údaje a údaje o využití do Googlu.
8. Seznamte se s Asistentem Google  
Aby funkce fungovala na vašem dálkovém ovládní, zapněte funkci Google Assistant.

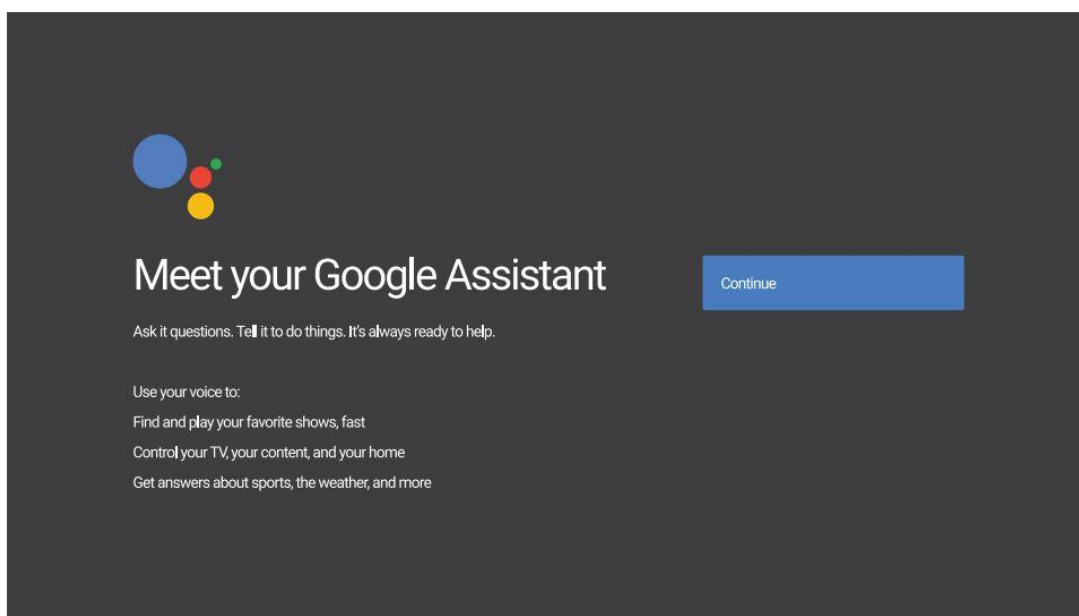


9. Pojmenujte svůj Android TV Box  
Vyberte si z nabízených možností nebo zadejte vlastní název pro snadnou identifikaci zařízení při párování s jinými zařízeními.
10. Začínáme s aplikacemi

Vyberte aplikace, které chcete nainstalovat.

#### 11. Vítejte v Android TV

Návod na funkce vašeho zařízení.

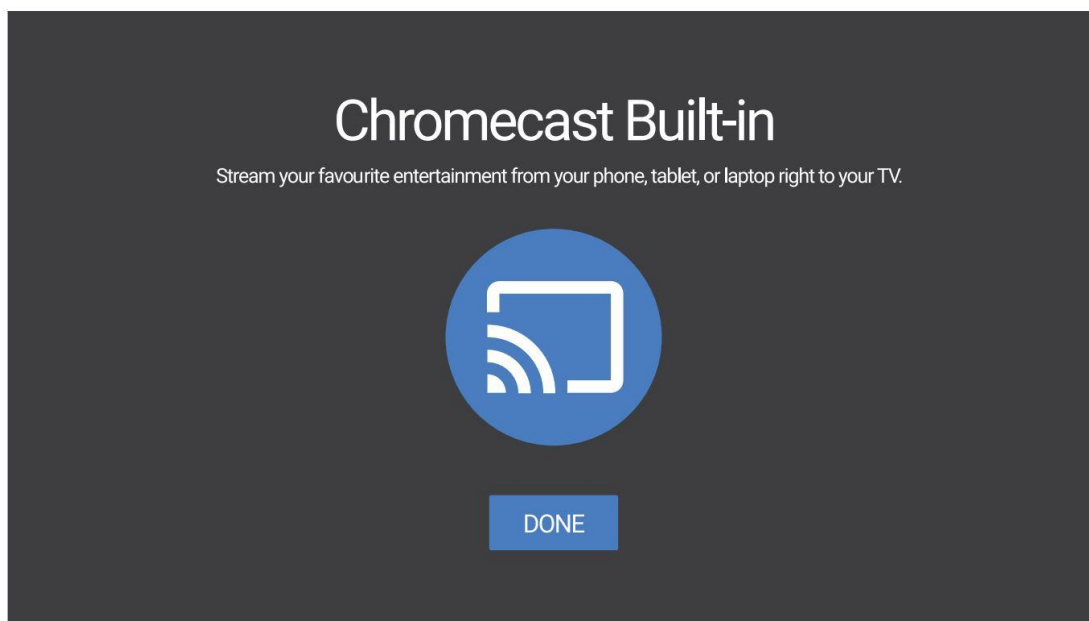

Chcete-li začít používat zařízení, klikněte na odkaz „HOTOVO“ (DONE). Nyní jste připraveni začít.

## NASTAVENÍ

Vyberte Nastavení a zkontrolujte informace o zařízení, přidejte / odeberte účty a proveďte změny v nastavení systému.

### Nastavení Wi-Fi

V části Nastavení sítě vyberte a povolte Wi-Fi pro připojení k síti.

Jakmile zařízení prohledá a zobrazí seznam blízkých sítí Wi-Fi, vyberte příslušný název sítě, v případě potřeby zadejte heslo a vyberte Připojit.

### Nastavení jazyka

V části Nastavení > Předvolby vyberte Jazyk, chcete-li změnit dříve nastavený jazyk.

### Párování pomocí Bluetooth

- Ve spouštěči nabídek vyberte Nastavení.
- V nabídce Remote & Accessories klikněte na „Add Accessory“ a vyberte zařízení, které chcete připojit.

Settings




### Zrušení spárovaného zařízení Bluetooth

- Ze spouštěče nabídek vyberte Nastavení.
- V nabídce Dálkové ovládání a příslušenství klikněte na „Zrušit párování“ a poté vyberte zařízení Bluetooth, které chcete zrušit.


### Přidání další účtů

Pro nové uživatele Google si zaregistrujte nový účet Google pomocí televize pro snazší zabezpečení přihlášení a platby. Přidejte účet nebo přepněte účty v části Účty v nabídce Nastavení.

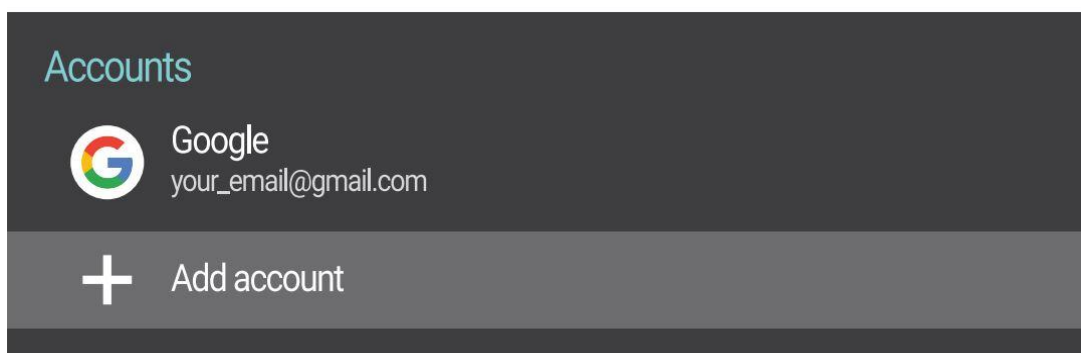


### V části Nastavení vyberte Úložiště a resetování.

- Chcete-li vše smazat, klikněte na Obnovení továrních dat.
- Po výběru této možnosti budou odstraněny všechny ručně nainstalované aplikace a informace o uživatelských datech.

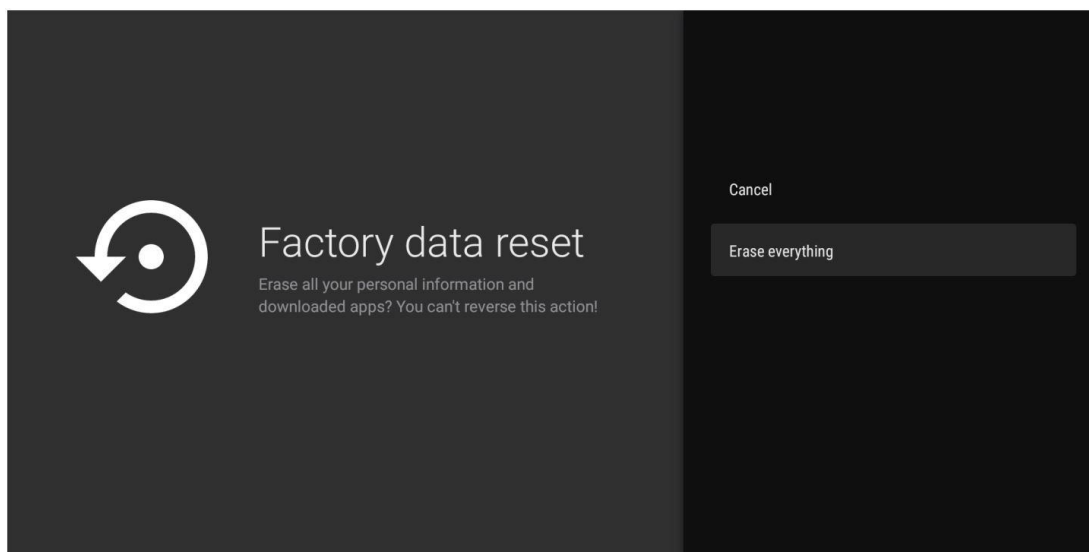


## O Nás

Informace o svém zařízení můžete zkontrolovat kliknutím na O v nabídce Nastavení. Tento panel vám ukáže model vašeho zařízení, verzi, verzi firmwaru a další. Svůj systém můžete také aktualizovat kliknutím na Aktualizace systému z této nabídky.

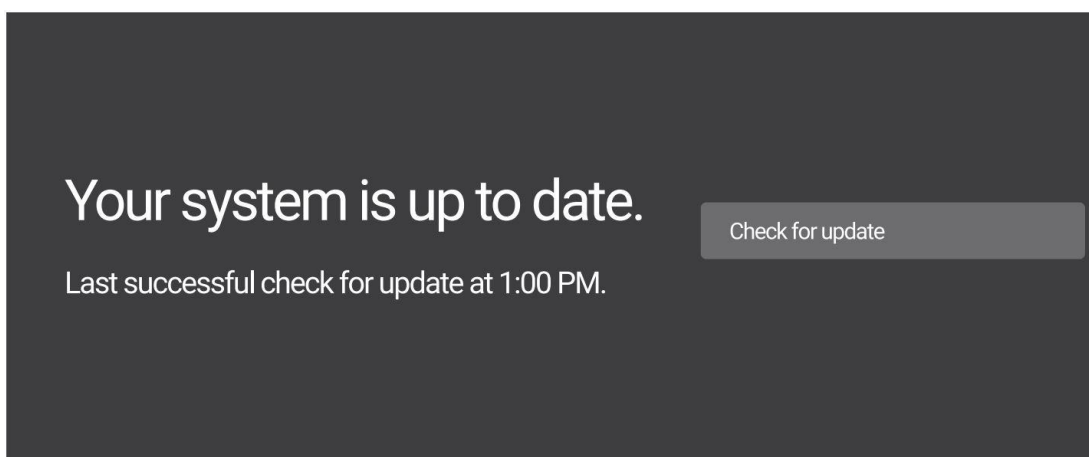

## STAŽENÍ APLIKACÍ

Všechny aplikace jsou k dispozici ke stažení na Google Play. Neinstalujte aplikace pomocí ovladače USB, TF karta nebo jednotka pevného disku.

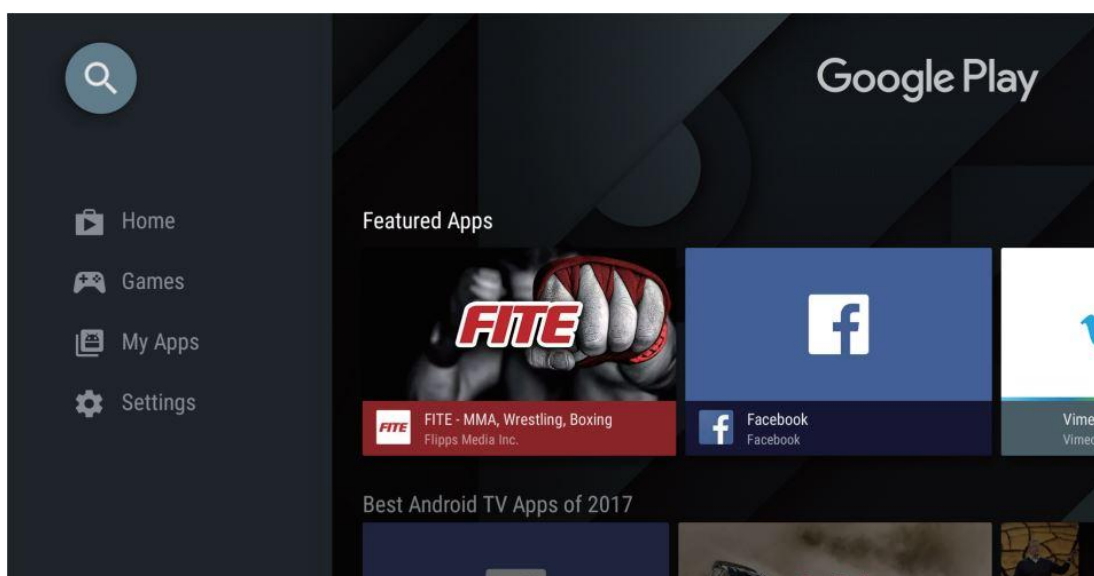

Přístup do služby Google Play:


1. Přejděte dolů na řádek Aplikace na domovské stránce Android TV.
2. Vyberte ikonu Přidat (+) a poté v seznamu možností vyberte Obchod Google Play. Jakmile je aplikace Obchod Google Play přidána na domovskou stránku Androidu, můžete otevřít obchod a stáhnout další aplikace.

## POUŽÍVEJTE SVŮJ CHYTRÝ TELEFON JAKO DÁLKOVÝ


Věděli jste, že můžete svůj smartphone používat jako touchpad pro snadnou navigaci na obrazovce, místo použití směrových tlačítek na dálkovém ovladači? Dokonce můžete použít svůj chytrý telefon k zadání dlouhého názvu filmu, který chcete vyhledat! Jak?

1. Jednoduše si stáhněte aplikaci „Android TV Remote“ z Playstore nebo App Store na příslušné zařízení Android nebo Apple. (Ujistěte se, že váš telefon a krabička jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.)
2. Vyhledejte a připojte se k zařízení Android TV Box a poté do zařízení zadejte kód zobrazený na televizoru. Nyní můžete telefon používat jako dálkové ovládání hlasového vyhledávání.

Směrová podložka klávesnice Touchpad

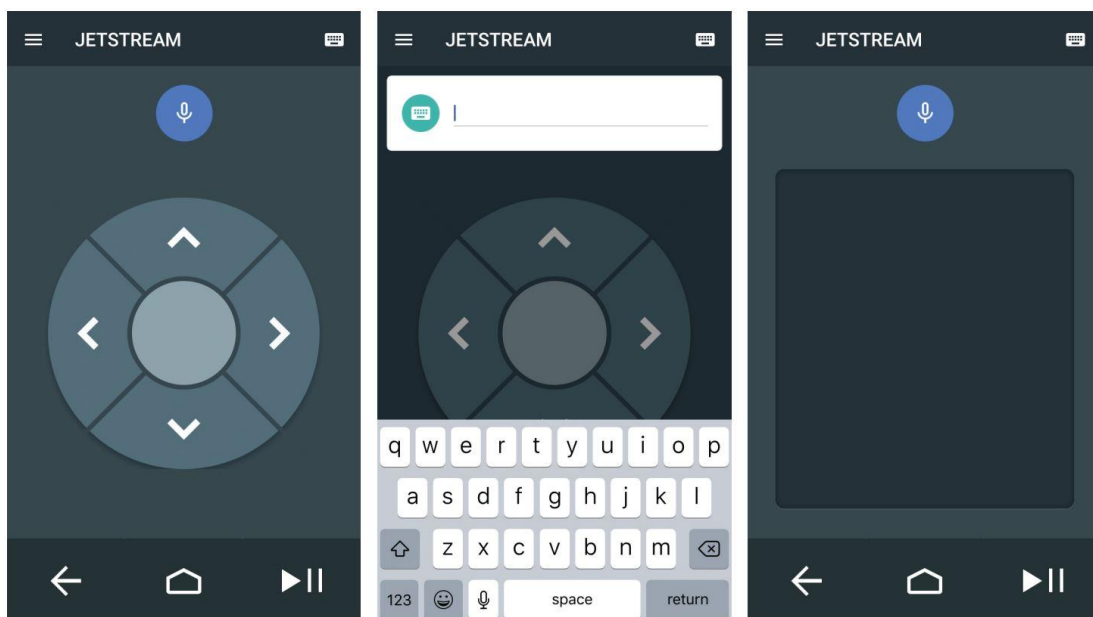


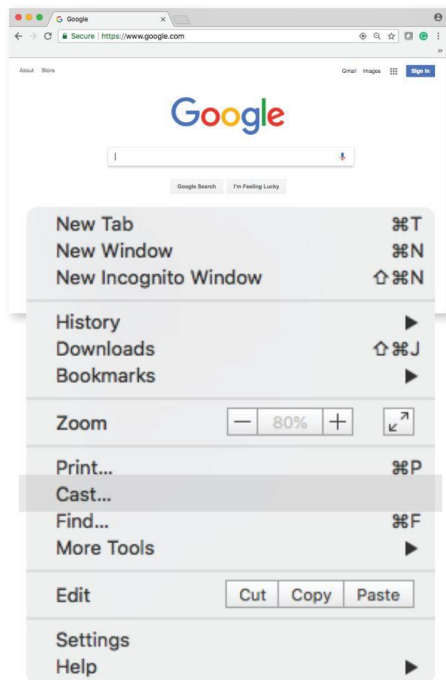
## GOOGLE CAST

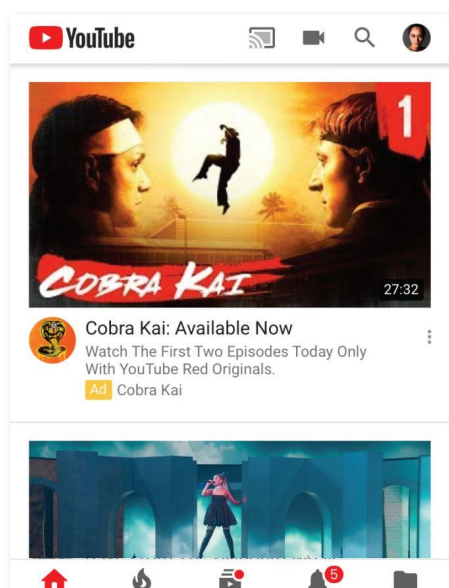

Odesílání z mobilního zařízení

Některé aplikace umožňují odesílat do televize. Při odesílání jednoduše postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete na svém mobilním zařízení aplikaci kompatibilní s Google cast
2. Přejděte na obrazovku, kterou chcete odeslat
3. Klepněte na ikonu Cast  a poté vyberte Android TV.



#### Odesílání z Google Chrome

Toto zařízení má integrovaný Google Chromecast. Chcete-li odesílat z Google Chrome, klikněte na ikonu Nastavení: umístěnou v pravém horním rohu prohlížeče a poté klikněte na Odeslat.

## JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

**Problém:** Žádný displej po zapnutí

**Možný důvod:** Napájecí kabel není správně připojen

**Řešení:** Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení.

**Problém:** Žádný zvuk

**Možný důvod:** 1. Zvukový kabel není připojen.

2. Zařízení je zapnuto Ztlumit nebo je příliš nízká hlasitost.

**Řešení:** 1. Znovu připojte kabel.

2. Stisknutím tlačítka ztlumení obnovíte zvuk a zvýšíte hlasitost.

**Problém:** Nepodařilo se připojit k síti

**Možný důvod:** 1. Ethernetový kabel není správně připojen.

2. Wi-Fi je vypnuté nebo je signál příliš slabý.

**Řešení:** 1. Znovu připojte kabel.

2. Restartujte Wi-Fi nebo upravte polohu zařízení blíže k routeru.

Problém: Selhání dálkového ovládání

Možný důvod: 1. Senzory dálkového ovládání a TV boxu nejsou v zákrytu.

2. Dálkový ovladač je poškozený nebo baterie jsou téměř vybité.

Řešení: 1. Namiřte senzor dálkového ovládání na senzor na předním panelu a zkuste to znovu.

Zkontrolujte překážky, které blokují signální cestu mezi dálkovým ovladačem a boxem.

2. Vyměňte baterie nebo zařízení odešlete ke kontrole do místní servisní stanice.

Problém: Žádný obraz na obrazovce

Možný důvod: Kabel HDMI není připojen.

Řešení: Ujistěte se, že je jako váš TV vstup zvolen HDMI / AV.

Problém: Hlasové vyhledávání na dálkovém ovládání nefunguje

Možný důvod: Dálkový ovladač není spárován s TV Boxem.

Řešení: Viz část Párování zařízení Bluetooth v této příručce.

Problém: Žádný zvuk

Možný důvod: Nastavení zvuku není pro váš televizor správně nakonfigurováno.

Řešení: Přejděte na Nastavení> Prostorový zvuk> Prostorový zvuk a vyberte PCM